


Solatube®索乐图防水帽安装指南

安装前，请阅读所有警告和说明。

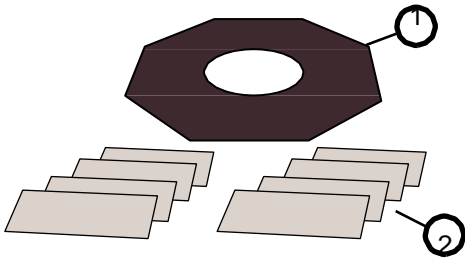

部件清单附录

- 1.防水帽保温套
- 2.胶带


数量

1


8

防水帽保温套能够密封屋面开孔，防止在不通风潮湿空间中防水帽内部水汽凝结。


第1步：将防水帽保温套安装在防水帽下部中间位置。对齐边缘，使保温套边缘与防水帽边缘对齐（如图1）。

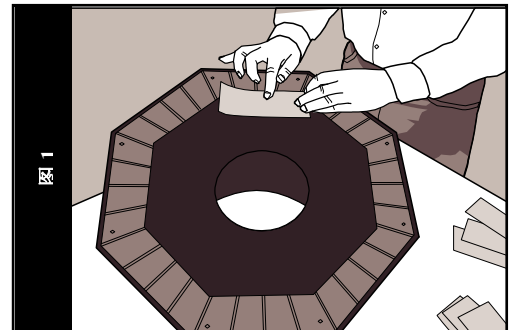


第2步：逐个移除八（8）张胶带背面的衬层，将防水帽保温套粘贴到防水帽上。胶带应与防水帽保温套重叠约2英寸（50 mm）（如图2）。

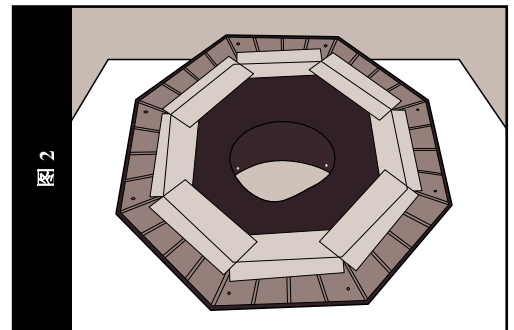

第3步：按照常规的防水帽安装指南进行操作。小心地将管道从防水帽保温套中插入（如图3）。

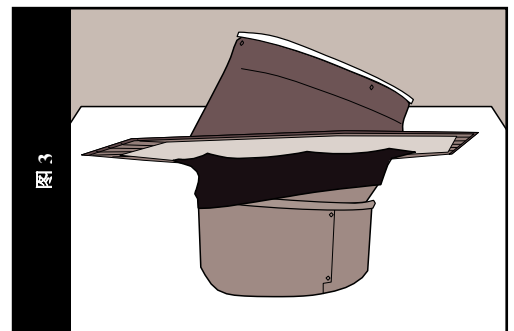

注意：索乐图330DS-O、330DS-C、750DS-O、及750DS-C型防水帽保温套方法类似，但防水帽形状为圆形。

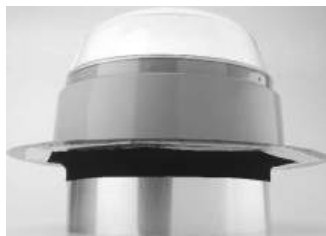

330DS-O、330DS-C、
750DS-O、750DS-C

警告：切勿将防水帽保温套直接接触火焰。